


MONTERINGSANVISNING FB OVERSTRØMSVENTIL

FB OVERSTRØMSVENTIL


Monteringsanvisning i henhold til
produkt dokumentasjon RISEFR 030-0311

1

Gjennomføring i vegg sikres iht. brannklassifisering på vegg. Min veggtykkelse er 100 mm.

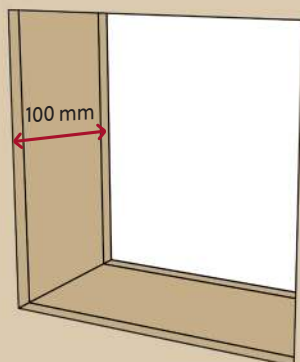

2

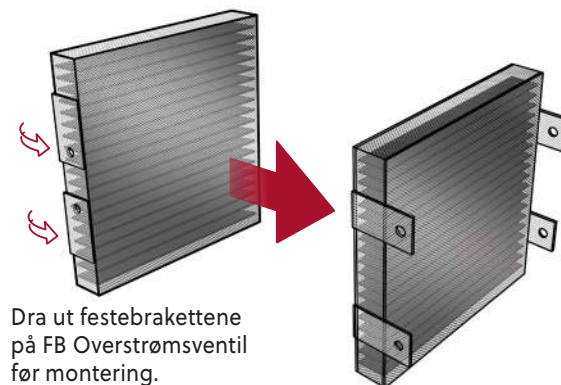

Dra ut festebrakettene på FB Overstrømsventil før montering.


3

FB Overstrømsventil sentres i vegg. Ventilen er dimensjonert med 5 mm klaring på alle sider for fugespalte.



4

Festes med rustfrie skruer i festebrakettene.

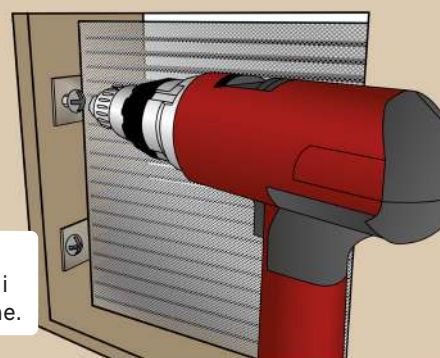


5

Fuges med brannfugemasse på begge sider av ventilen.



6

Godkjente rister festes på begge sider av gjennomføringen.

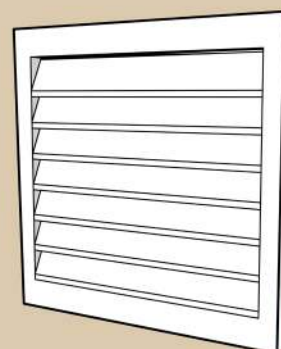

7

Godkjenningsskilt settes slik at alle kan se at det er en brannventil som er montert.



8

Snitt av gjennomføringen som viser ventilen sentrert med tilhørende rister på hver side.

