


MONTERINGSANVISNING FB TAKFOTVENTIL

Monteringsanvisning i henhold til
produkt dokumentasjon RISEFR 030-0310

1

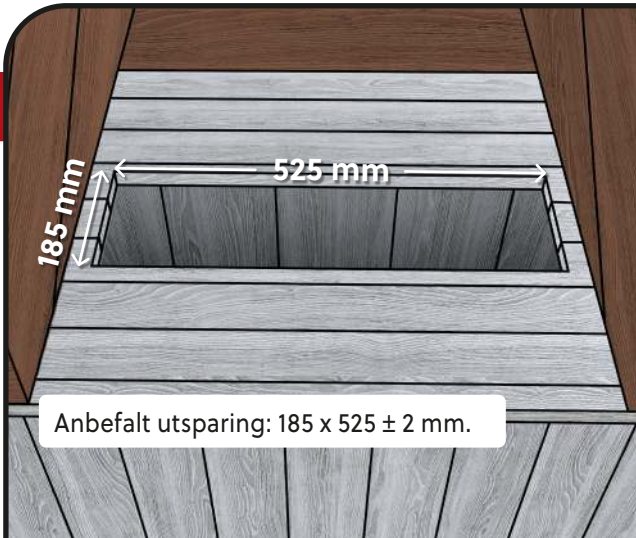

Anbefalt utsparing: 185 x 525 ± 2 mm.

2



Klargjort utsparing med spikerslag for å feste takfotventilen. Spikerslag bør være min 25 x 45 mm, inkl. rafteledning.

3




FB Takfotventil plasseres opp i utsparing fra undersiden.

4



FB Takfotventil festes med 4 medfølgende skruer.

5

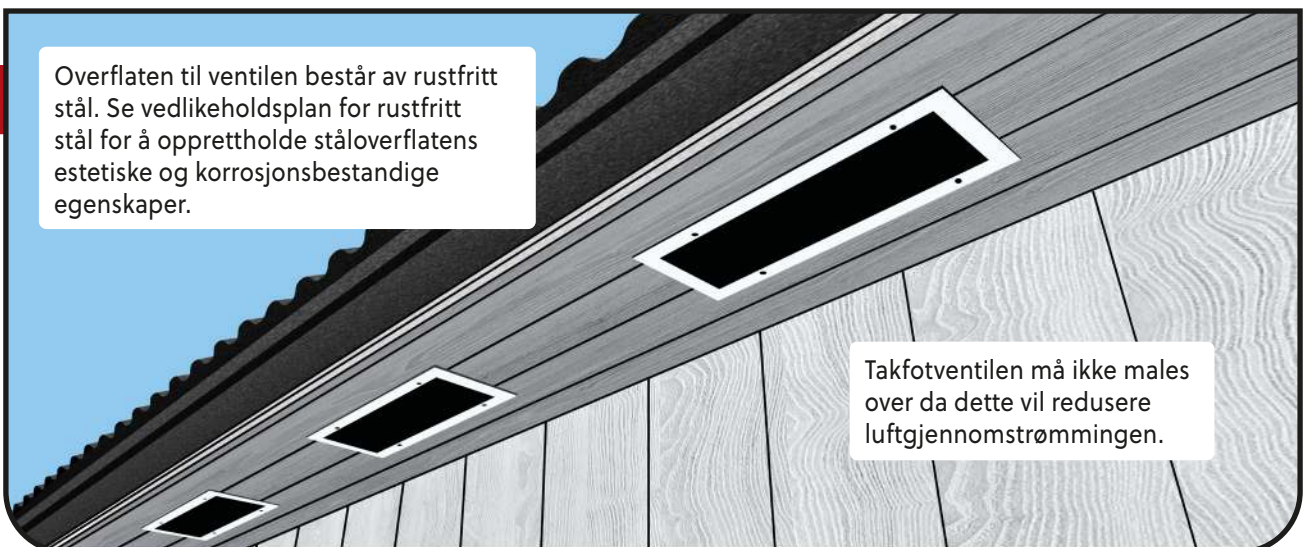

Overflaten til ventilen består av rustfritt stål. Se vedlikeholdsplan for rustfritt stål for å opprettholde ståloverflatens estetiske og korrosjonsbestandige egenskaper.

Takfotventilen må ikke males over da dette vil redusere luftgjennomstrømmingen.